


Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO



Guide d'utilisation Start Up Guide Manual De Instrucciones

www.alcatel-home.com

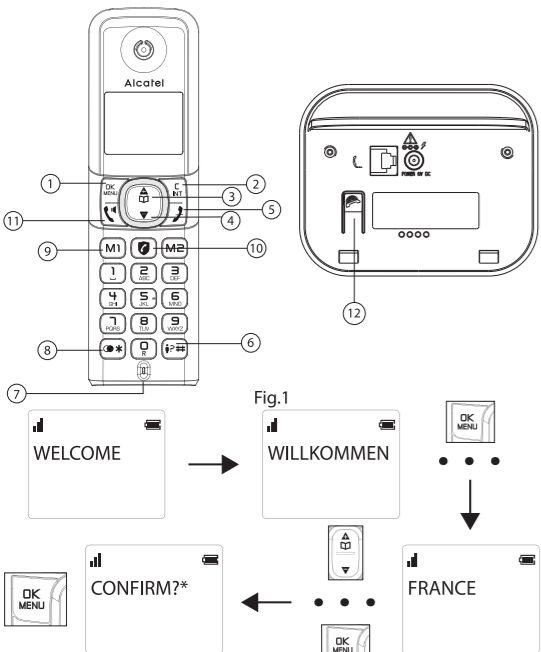

- Une fois les batteries des combinés chargées, procédez au réglage de la langue (Fig.1)

▲ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

- Touche OK/Menu**
- Touche Retour / Intercom**
- & 4. **Touche de navigation**
- Touche Raccrocher/Quitter**
- Touche #** -Appuyez pour insérer # ; En mode veille: appuyez et maintenez enfoncée pour accéder à liste d'appels.
- Touche 0** - En mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
- Touche *** - Appuyez pour insérer * ; En mode veille: fair un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
- Touches M1, M2** - En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.
- Touche ☑ * *** *Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe. En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
- Touche Décrocher / Mains libres**
- Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

icônes de l'écran

- Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'apels ci-jointe)
- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- ou
- avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez enfoncé * /▲ ou ▼ / .
- depuis le journal des appels*: Appuyez et maintenez enfoncé #/▲ ou ▼ / .
- Numérotier depuis une mémoire directe: Appuyez **M1** ou **M2**; Appuyez sur **TOUCHE 1, TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire: ▲ /▲ ou ▼ / .
- Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: .

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: c:/INT.
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: c:/INT / ▲ ou ▼ sélectionner le numéro du combiné / .
- Pour appeler tous les combinés: c:/INT /▲ ou ▼ sélectionner **APPEL TS** / .

Pendant l'appel:

- Appuyez sur jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur /▲ ou ▼ sélectionner le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3 / .
- Le correspondant interne appuie sur pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche * du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

- /▲ ou ▼ pour sélectionner **REPertoire** / / / sélectionner **AJOUTER** / tapez le nom du contact / / tapez le numéro de téléphone du contact / / choisir la mélodie / .

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

- /▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / /▲ ou ▼ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / /▲ ou ▼ pour sélectionner **M1**, ou **M2**, **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / / modifiez ou tapez le numéro / .

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: .

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue (Table 2), etc.):
▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / .
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. BASE** / .

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif. Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL	
Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic. Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur . **IMPORTANT** : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel

MENU		BLOC. APPEL		PROG. BLOC.	DESACTIVER
					ACTIVER*
					VIP OK
					CONTACTS OK

Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **PROG. BLOC.** Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner **ACTIVER**. OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC.**

Une fois ce mode activé, le symbole restera BLIST™ dans le menuaffiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

- A partir du téléphone en veille,
- 1. Appuyez sur < />, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou : Appuyez sur < /> puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur < /> pour afficher **PROG. BLOC.**
- 2. Appuyez sur <▲> ou <▼> pour afficher **NUM. BLOQ.**
- 3. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à pouvoir s'électionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur < /> pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués :

- 1. Depuis la liste des appels entrants - appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour afficher **JOURNAL**, ou appuyez et maintenez <#>.
- Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour afficher **AJOUT BLOQU.**
- Appuyez sur < /> pour vérifier le numéro, puis sur < /> pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
- 2. Depuis la liste des appels sortants - Appuyez et maintenez < * > enfoncé pour accéder à la list BIS, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
- Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour afficher **AJOUT BLOQU.**
- Appuyez sur < /> pour vérifier le numéro, puis sur < /> pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

- A partir du téléphone en veille,
- 1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- 2. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur <▲> ou <▼> jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur < /> afin de le modifier et sur < /> pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

- 1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués
A partir du téléphone en veille,
1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- 2. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur <▲> ou <▼> jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur < />.

1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués

- A partir du téléphone en veille,
- 1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
- 2. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur < />. **CONFIRM?** apparaît sur l'écran. Appuyez sur < /> pour confirmer.

2. Mode manuel

2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

MENU		BLOC. APPEL		PROG. BLOC.	DESACTIVER
					ACTIVER
					VIP OK*
					CONTACTS OK

Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **PROG. BLOC.** Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner **VIP OK**.

2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

MENU		BLOC. APPEL		PROG. BLOC.	DESACTIVER
					ACTIVER
					VIP OK
					CONTACTS OK*

Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **PROG. BLOC.** Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner **CONTACTS OK**.

3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU		BLOC. APPEL		BLOQ. ANONYM	DESACTIVER*
					PRIVÉ
					TOUS

Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**. Appuyez sur < / />, puis sur <▲> ou <▼> pour sélectionner l'un des modes.

3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

- A partir du téléphone en veille,
- 1. Appuyez sur < /> pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou Appuyez sur < /> puis sur <▲> or <▼> jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur < /> pour afficher **PROG. BLOC.**
- 2. Appuyez sur <▲> ou <▼> jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.
- 3. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur < /> pour confirmer votre choix.
- 4. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

- A partir du téléphone en veille,
- 1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- 2. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur < /> pour confirmer votre choix.
- 3. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.
- 3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes**
A partir du téléphone en veille,
1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- 2. Appuyez sur < />, puis sur <▲> ou <▼> jusqu'à sélectionner **DESACTIVER**. Appuyez sur < /> pour confirmer votre choix.
- 3. disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: www.alcatel-home.com

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com

- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ENGLISH

BEFORE 1st USE

Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
- After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).
- Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.
- ▲ Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

Handset / Base Station Keys

- OK/Menu key**
- Back/ Intercom key**
- & 4. **Navigation key**
- Hang-up/Exit key**
- # key** - Press to insert #; In idle mode: Press and hold to access the call list.
- 0 key** - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
- *key** - Press to insert *; In idle mode: press and hold to access the redial list.
- M1, M2 key** - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
- ☑ key***
* To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service. Contact your landline operator. In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
- Talk key / Loudspeaker**
- Paging key** - To locate handset / to start registration procedure.
- Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.**

Display icons

- Indicates that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)
- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Using the phone

Receive and end a call

- /
- Make a call**
- either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold * /▲ or ▼ / .
- From call log list*: Press and hold # /▲ or ▼ / .
- From direct memories: long press on **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: ▲ /▲ or ▼ / .
- During a call, to activate/desactivate handsfree: .

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: c:/INT.
- If more than 2 registered handsets: c:/INT /▲ or ▼ select the handset number / / .
- To ring all handsets to intercom: c:/INT /▲ or ▼ select **CALL ALL** / .

To make a three-party conference call:

- During call:
- Press / select **INTERCOM** / /▲ or ▼ select handset number / / .
- Press on the called handset to answer.
- Long press * on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

/▲ or ▼ to select **PHONEBOOK** / / / select **ADD** / enter name of contact / / enter number of contact / / select melody / .

To register the direct memories in keys M1,M2, 1, 2 & 3

/▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / /▲ or ▼ select **DIRECT MEM** / /▲ or ▼ select **M1** or **M2**, **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** / / edit or enter the number / .

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: .

- To customize handset (name, melody, language (Table 2),...):
▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / .
- To change PIN, registration handset, reset: ▲ or ▼ select **BS SETTINGS** / .

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

*This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.

CALL BLOCK OVERVIEW	
Setting	Explanations

